



Montagehandleiding taperlock klembussen

Klembus type 1008-3020

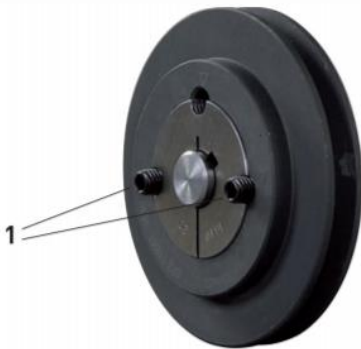

Afbeelding 1 Handvast aandraaien

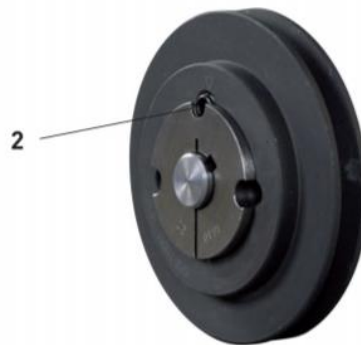

Afbeelding 2 Stelbout blind gat



Inbouwen taperlock klembus

1. Te reinigen oppervlakten voorafgaand aan inbouwen klembus:
 - Boring/gat
 - Conus klembus
 - Conus schijf
 - As (let hierbij op bramen)
2. Zorg dat alle gaten overeenkomen bij het in de schijf plaatsen van de klembus.
 - Een gat moet tegenover een gat zonder draad worden geplaatst indien het tot de helft is voorzien van draad.
3. Bij het aandraaien dienen de stelbouten in eerste instantie nog niet worden vastgezet maar eerst handvast worden aangebracht (zie afbeelding 1)
4. Voordat de schijf op de juiste afstand op de as wordt gezet dient de spie eerst in de spiebaan te worden gelegd.
5. Rekening houdend met het aandraaien dienen de stelbouten om en om worden vastgedraaid.
6. De aangedraaide stelbouten nogmaals controleren na 0,5 tot 1 draaiuur.

Uitbouwen taperlock klembus

1. Draai de stelbouten los en verwijder ze compleet.
2. Vervolgens een stelbout aandraaien in het blinde gat (zie afbeelding 2)
3. Draai de stelbout gelijkmatig aan tot de bus zich lost.
4. Op deze wijze zijn de bus en schijf los en is het mogelijk ze van de as te verwijderen.